C. EHRENSPERGER AG / PAGERIS AG

Weierstrasse 11 CH-8712 Stäfa ZH Téléphone +41 44 927 30 00 Téléfax +41 44 927 30 01 info@pageris.biz



# Mode d'emploi Mélangeurs PAGERIS – EHM



#### **Sommaire**

		Paga
		Page
1.	Instruction de sécurité	3
2.	Général	3
3.	Transport / Entreposage	4
4.	Moteurs électriques	4
5.	Indication pour le montage	5
6.	Montage	6
6	6.1 Mélangeur PAGERIS – EHM	6
6	6.2 Mélangeur PAGERIS – EHM avec bride d'étanchéité	7
6	6.3 Mélangeur PAGERIS – EHM avec bride d'étanchéité et arbre avec	
	revêtement en matière synthétique	8
6	6.4 Mélangeur PAGERIS – EHM Hélice déplaçable DRK - S	9
7.	Mise en service / Entretien	10
8.	Exploitation	10
9.	Démontage	10
10.	Recyclage	11
11.	Déclaration d'installation pour une machine incomplète	12

#### 1. Instruction de sécurité



- Le mélangeur n'est pas conçu pour mélanger des liquides inflammables des classes AI, AII et B.
- Utiliser le mélangeur uniquement pour l'application prévue à l'origine.
- Disposer le mélangeur de manière à ce qu'il ne tombe pas dans le bac.



- Respecter les consignes de travail.
- Porter un équipement de protection.
   (Masque et lunettes de protection, gants de protection, vêtements de protection, etc.)
- Observer le schéma de branchement du moteur électrique.
   Le schéma de branchement se trouve dans le boîtier de raccordement électrique du moteur.
- > Si le mélangeur est disposé à l'extérieur, le moteur doit être équipé d'une protection contre les intempéries.
- Ne pas plonger le moteur ou les pièces constituant le moteur du mélangeur dans des substances agressives. Ne pas entreposer ni installer le moteur ou les pièces constituant le moteur dans un milieu de vapeur corrosive.



 A l'enclenchement du moteur du mélangeur, l'hélice doit être immergée dans le liquide.



Respecter les instructions de montage pour les pièces de rechange et détachées. Nous déclinons toute responsabilité si le montage, l'utilisation et l'entretien n'ont pas été effectués correctement.



- Ne pas enclencher le moteur du mélangeur si quelqu'un se trouve dans la zone de danger. Il y'a danger de coincement, d'embobinement, d'électrocution, etc.
- Avant la mise en service de l'installation, la marque d'identification CE doit être apposée sur le mélangeur. Voir chapitre " 11. Déclaration d'installation pour une machine incomplète".

#### 2. Général

- Les produits PAGERIS sont fabriqués avec les plus grands soins.
- ➤ PAGERIS garantie une qualité impeccable. Ne sont pas couvert par la garantie: Les pièces d'usure et les dommages provoqués par un montage, une utilisation ou un entretien inapproprié.

#### 3. Transport / Entreposage

- Afin de faciliter le transport, le mélangeur est livré désassemblé. Lors du montage sur site, veuillez observer les instructions de montage en pages 6 à 9.
- Manier soigneusement le mélangeur. Immobiliser le mélangeur de manière à empêcher une chute ou un basculement de ce dernier.
- Maintenir l'arbre du mélangeur aussi longtemps que possible dans l'emballage d'origine. Déballer l'arbre du mélangeur juste avant le montage.
  - Déposer /entreposer l'arbre du mélangeur sur une surface plane, solide et propre uniquement, ceci afin d'éviter une quelconque déformation de l'arbre ou d'arbres pré montés, surtout de grande longueur. Eviter des forces ou sollicitations latérales qui pourraient engendrer un mal rond durant la rotation de l'hélice.
- Aucun objet acéré ou pointu ne doit toucher un arbre avec revêtement. Un revêtement défectueux va engendrer la panne du mélangeur!

#### 4. Moteurs électriques



- Uniquement le personnel compétent est autorisé à effectuer des travaux sur le moteur.
- > Toujours utiliser un disjoncteur de protection pour le moteur.
- La tension ainsi que la fréquence du réseau doit correspondre aux indications de la plaquette d'identification du moteur.
- ➤ Contrôler le sens de rotation du moteur. La flèche sur le moteur indique le sens de rotation correcte. Voir aussi les pages 6 à 9.

#### 5. Indication pour le montage

- ➤ Lorsque le mélangeur est installé au centre du conteneur, deux plaques Pos.1 permettent d'éviter une forte rotation du liquide. Voir figure A.
- ➤ Une position verticale et excentrique du mélangeur est peut être déjà suffisante pour éviter une forte rotation du liquide. Utiliser la formule ci-dessous pour déterminer la position d'installation du mélangeur. Voir figure B.

Figure A

Figure B

Distance à la paroi [a] = Diamètre [ø] 3,5




ATTENTION: Respecter la distance à la paroi et le diamètre de l'hélice du mélangeur. Voir figure B Pos.2.

#### 6. Montage

# **6.1 Mélangeur PAGERIS – EHM**Arbre en acier inoxydable


\_\_\_\_

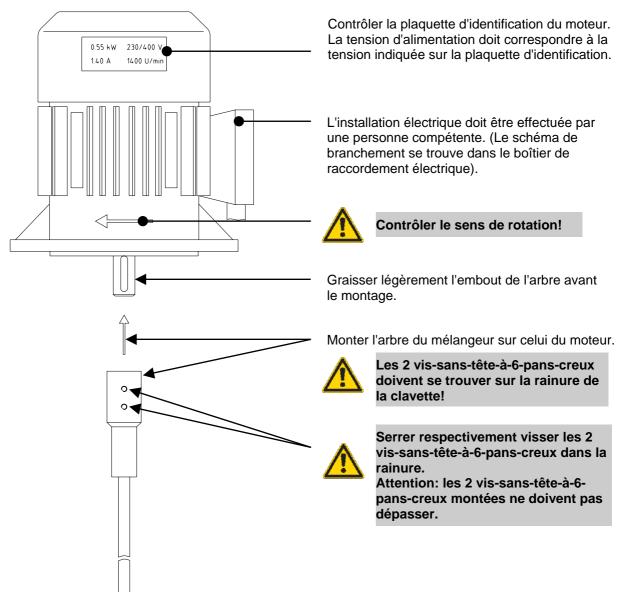


Visser l'hélice du mélangeur sur l'embout fileté de l'arbre.

#### 6.2 Mélangeur PAGERIS – EHM avec bride d'étanchéité


Arbre en acier inoxydable

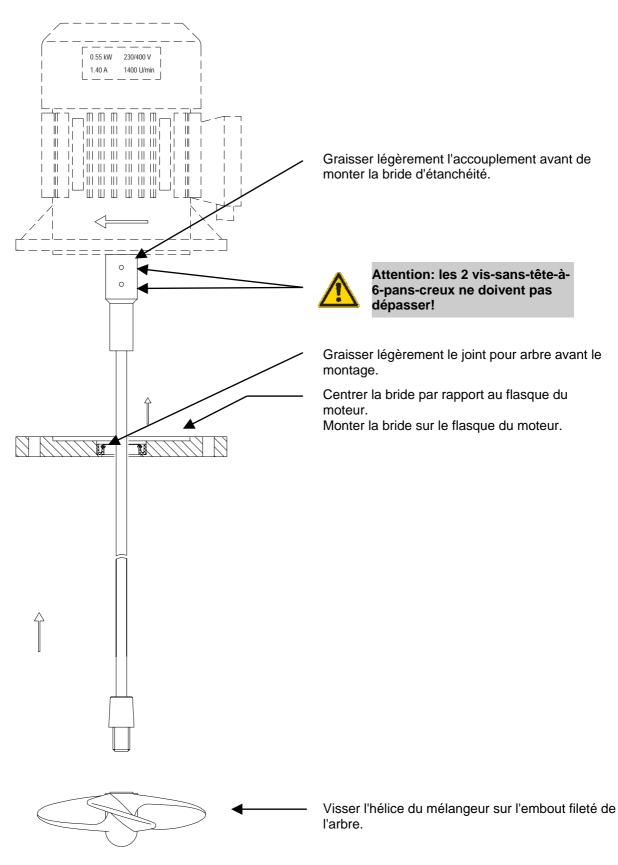


# 6.3 Mélangeur PAGERIS – EHM avec bride d'étanchéité et arbre avec revêtement en matière synthétique

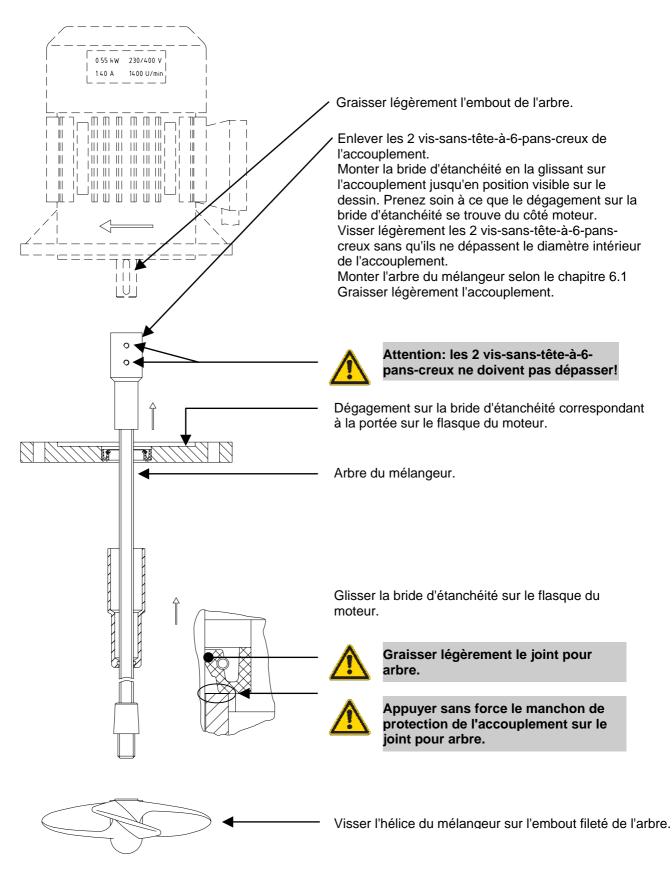

#### 6.4 Mélangeur PAGERIS – EHM Hélice déplaçable DRK - S

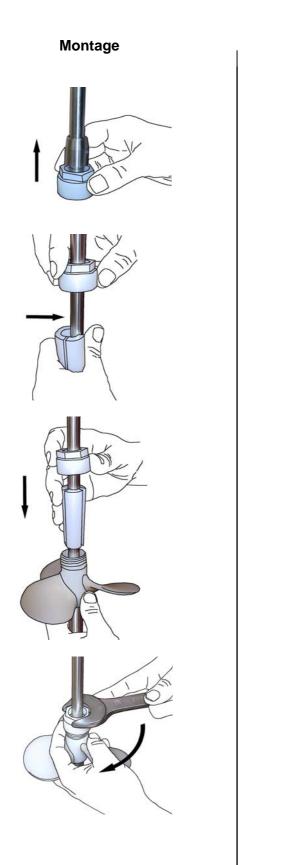

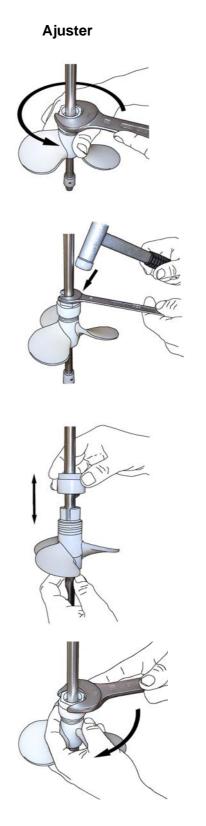

#### 7. Mise en service / Entretien

- Respecter les consignes de sécurité du chapitre 1 page 3.
- Surveiller les pièces tournantes et entraînées.
- Surveiller les odeurs et les émanations de gaz et suivre les consignes de sécurité.
- ➤ Une fois les travaux d'entretien terminés, le montage et la remise en service s'effectuent selon les chapitres 6 à 8.

#### 8. Exploitation

- Respecter les consignes de sécurité du chapitre 1 page 3.
- (1) L'hélice du mélangeur doit être protégée de manière à rendre l'accès impossible durant l'exploitation. Si nécessaire prévoir des capots de protection ou adapter la construction.
- (2) Les parties tournantes du mélangeur tel que l'arbre et l'accouplement doivent être protégés contre le toucher.
- (3) Assurer la stabilité du bac sur lequel le mélangeur est installé.
- (4) Si le mélangeur est installer sur un couvercle amovible propulsé, il est nécessaire de prévoir une sécurité contre le coincement lorsque le couvercle est approché du bac du mélangeur. Le système de commande et de surveillance doit comprendre les 2 sécurités suivantes:
  - 1. Commande à deux mains avec auto- surveillance et contrôle de l'action simultanée des organes de commande.
  - 2. Système de commande avec remise à zéro hors de la zone de danger ou un système de déclenchement sur le couvercle.
- (5) Il est nécessaire de prévoir une sécurité empêchant l'enclenchement du moteur, lorsque l'hélice du mélangeur peut être retirée du liquide ou que le bac peut être retiré du mélangeur.
- (6) Pour les mélangeurs mobiles, prévoir un dispositif empêchant un enclenchement inopiné.
- (7) Les commandes mentionnées sous les points 3, 4 et 5 doivent être conforme aux consignes en vigueur.

Surveiller les odeurs et les émanations de gaz et suivre les consignes de sécurité.

#### 9. Démontage

- ➤ De lourdes charges peuvent être libérées lorsque les vis sont desserrées. Cela peut induire des blessures corporelles ou une détérioration du matériel, par exemple l'hélice, le bac, l'arbre etc.
- Surveiller les odeurs et les émanations de gaz et suivre les consignes de sécurité.

#### 10. Recyclage

➤ Les consignes de traitement des déchets sont à respectées. Selon l'utilisation du mélangeur, les pièces détachées ou l'ensemble du mélangeur doivent être considérés comme déchets spéciaux.

#### 11. Déclaration d'installation pour une machine incomplète

### Déclaration d'installation CE pour une machine incomplète

(Directives des machines 2006/42/CE)

Fabricant: C. EHRENSPERGER AG

Weierstrasse 11 CH-8712 Stäfa

Tél. +41 44 927 30 00

déclare que le produit

Désignation du produit: Mélangeur - PAGERIS

Désignation des types: EHM

Grandeurs de construction 56 (0,04 KW) jusqu'à 112 (5.5 kW)

Respect les exigences de sécurité fondamentales de la directive 2006/42/CE (98/37/CE).

En outre, les normes et les documents normalisés suivant ont étés respectés:

DIN EN ISO: 12100-1 et A, 12100-2 et A2, 13857, 14121-1

Une **analyse des risques** à été effectuée sur cette machine incomplète, concernant les risques et les dangers résultant de l'assemblage du mélangeur comprenant l'arbre, l'hélice, la bride d'étanchéité, le joint pour arbre et le moteur électrique.

Les composants constituant la machine incomplète, c'est-à-dire le mélangeur, sont d'autre part conforme aux directives- CE pertinentes supplémentaires suivantes. Les composants sont munis de déclarations de conformités respectives et ils sont dûment marqués si nécessaire. La conformité concerne les directives: 2006/95/CE (Directive Basse Tension), 2004/108/CE (Directive CEM) et 2002/95/CE (RoHS).

Avant d'entreprendre la mise en service de l'installation, dans laquelle la machine incomplète (le mélangeur pour lequel cette déclaration est délivrée) est installée ou de laquelle elle représente un composant, il est nécessaire d'effectuer une déclaration de conformité selon la directive 2006/42/CE ainsi que de l'arrêté national concernant la mise en œuvre de la directive et, d'établir une déclaration de conformité pour l'installation.

Les consignes de sécurité concernant la mise en œuvre de l'installation se trouvent dans les instructions de montage, d'exploitation et d'entretien.

Stäfa, 09.02.2010

Markus Schmucki Quality Manager